


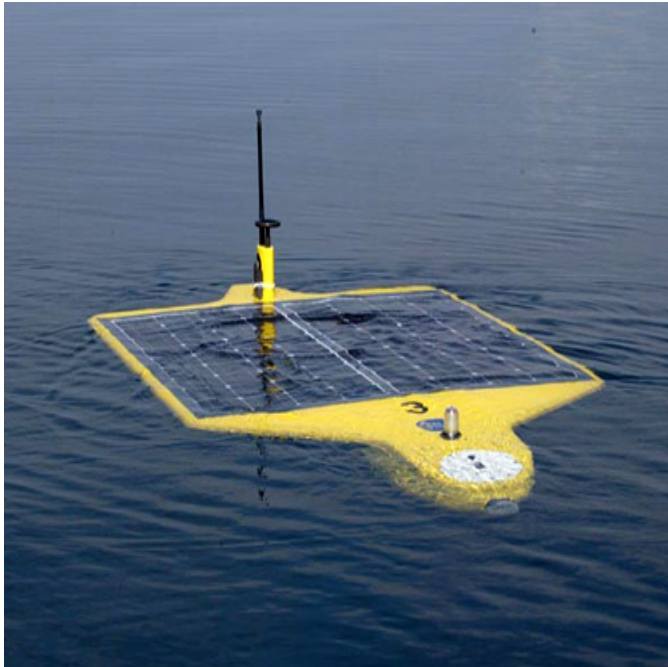

Конечно, собственный декомпрессионный отсек является бесспорным преимуществом лаборатории. Однако и в этом случае лучше предусмотреть средства аварийной переброски водолазов из лаборатории в стационарную декомпрессионную камеру.

Наиболее подходят для этой цели спасательный подводный аппарат или спасательная камера жесткой конструкции. Разумеется, они должны иметь устройства стыковки с лабораторией и со стационарной декомпрессионной камерой. Впрочем, это сейчас не является непреодолимым техническим затруднением.

Транспортирующие камеры типа «лифтов» успешно использовались во многих подводных экспериментах. Спасательные камеры жесткой конструкции (вполне аналогичные «лифтам») устанавливаются на дне в непосредственной близости от подводной лаборатории.

В случае необходимости водолазы могут быстро перебраться в это, хотя тесное, но безопасное убежище, и с помощью собственной лебедки (потравливая крепящий трос) немедленно отправиться на поверхность.